


MONTERINGSANVISNING

Troldtekt® line Plus, monterad med skruv

Följ nedanstående anvisningar för att montera Troldtekt® design Plus med skruvar på glespanel eller stålprofil-system - gäller för varianten Troldtekt® line. Minsta storlek för glespanel i Troldtekt®-tak är 22 x 95 mm. Monteringsanvisningar för Troldtekt® C60-profilssystem och glespanel kan laddas ner från www.troldtekt.se

PROFILRITNING (OBEROENDE AV UPPHÄNGNING)

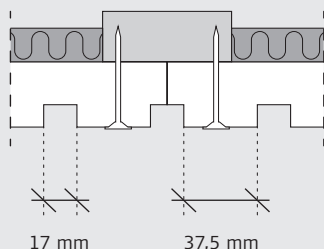

Troldtekt line Plus finns i följande plattjocklekar:

35+20 / 35+40 mm

(Obs! 35+40 mm går inte att kombinera med ett C60-profilssystem)

MONTERING (LÄS IGENOM ALLA INSTRUKTIONER INNAN DU BÖRJAR)

1. Börja med att montera en hel rad Troldtekt-plattor längs lokalens mittlinje. Fortsätt sedan på båda sidor. Det är viktigt att plattorna ligger tätt an mot varandra vid monteringen. Vi rekommenderar att plattorna monteras i förband.
2. Fäst plattorna med Troldtektskruvar med 25/20 mm avstånd från kanterna – enligt figurerna: 25

mm för glespanel, 20 mm för C60-stålprofilssystem. Skruva inte in skruven för långt eftersom skruven kan orsaka en fördjupning i plattan.

Fäst skruven i plattans "förhöjning" (**fig. 1**), inte i spårets botten (**fig. 2**).

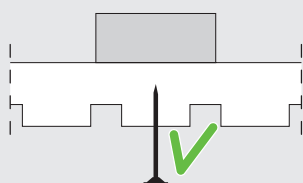


Fig. 1


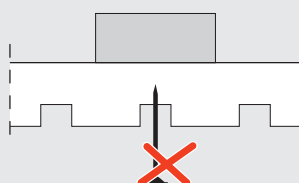


Fig. 2


ILLUSTRATION - MONTERING

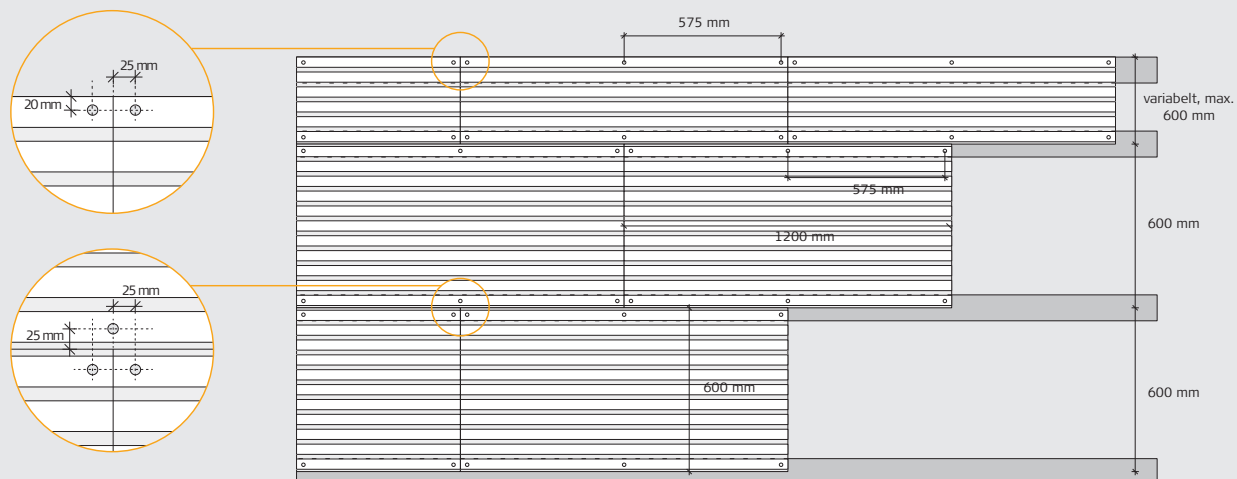

ÅNGSPÄRR

Om du ska bygga in en ångspärr rekommenderar vi att du använder polyeten. Ångspärren måste placeras ovanför glespanelen, dvs. mellan glespanelen och den bärande konstruktionen. Ångspärren ska ligga tätt an mot isoleringen.

Se tillverkarens instruktioner.

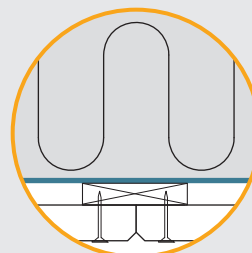

TROLDTEKT®-SKRUVAR

Plattans tjocklek (mm)	Plattans längd (mm)	Skruvdimension (mm)	Ant. skruvar (per platta)	Största avstånd (mm)
35+20 / 35+40	1200	4,2 x 55 / 4,2 x 50	6	600

Troldtekt-skruv för trä och stål, PH2
4,2 x 55 mm



Troldtekt-skruv för stål, PH2
4,2 x 50 mm

