


MONTERINGSANVISNING

Upphängt, dolt T35-profilssystem

Följ nedanstående anvisningar för att installera ett dolt T35-profilssystem.
Installationsanvisningar för alla typer av Troldtekt®-plattor kan laddas ner från www.troldtekt.se

MONTERING AV UPPHÄNGT, DOLT T35-PROFILSYSTEM

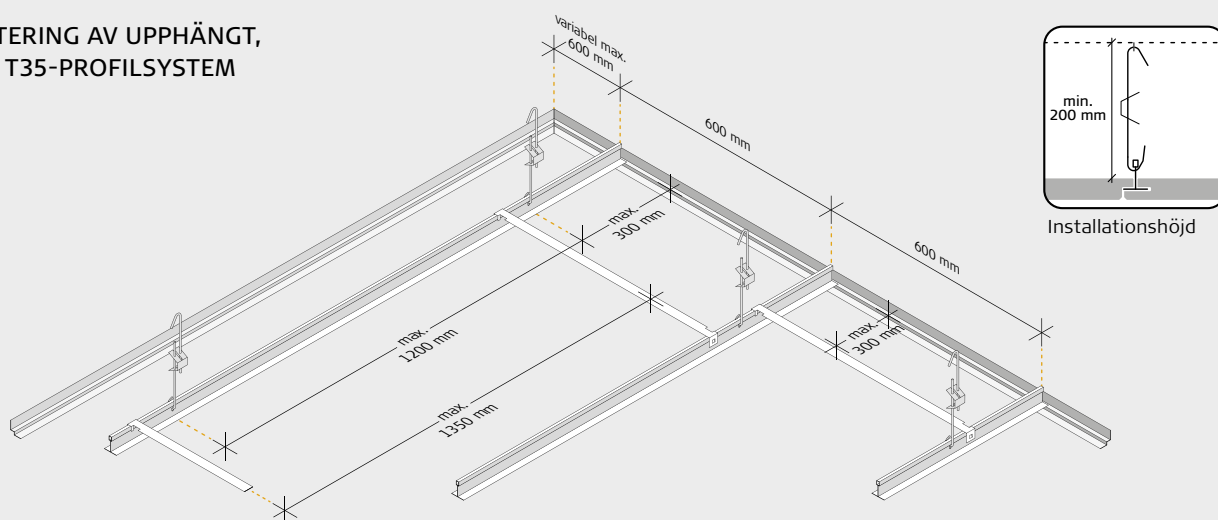








MONTERING

1: Fäst skuggkantprofilerna i väggen, med ett största avstånd om 300 mm så att höjden på 14 mm pekar lodrätt. Fäst ytterligare 50 mm från profiländar vid skarvar, distanser och avslut. (Se fig. A). Häng bärprofiler parallellt, med 600 mm mellanrum och högst 1 200 mm avstånd mellan hängpunkterna. Avståndet från den tvärställda väggen och den första hängaren ska vara högst 300 mm. Observera att bärprofilen ska sitta med ett avstånd på 4 mm ovanför skuggkantprofilens övre vågräta kant – se fig. B.

2: Fäst hängarna i den ovanliggande konstruktionen. För att underlätta placering

av Troldtekt-plattorna måste de justerbara snabbhängarnas krokar, och även plattorna, vara vända så som i fig. C, och hängaren ska vara minst 200 mm. Avståndet till underliggande installationer, kabelrännor osv. måste vara minst 200 mm där Troldtekt-plattorna ska gå att ta bort. Om systemet kommer att utsättas för ytterligare laster, t.ex. från lamparmaturer, måste du använda kortare avstånd mellan hängarna. Montera tunga armaturer och liknande i den ovanliggande konstruktionen. Det är enklast att kapa de olika profilerna med en bågfil eller profilsåg. Bärprofilerna sätts ihop genom att man skjuter ihop ändarna så att de hakar fast. (Se fig. D och E).

3: Kontrollera efter monteringen av profilerna att alla pendlar är spända och justera vid behov. Lagg sedan upp Troldtektplattorna rad för rad i profilriktningen. Montera distanslistor (se fig. F) med högst 1350 mm avstånd – den första distanslistan ska monteras högst 300 mm från väggen – allt eftersom du lägger upp plattorna. Montera distanslisterna på de nedpendlade bärprofilerna genom att klicka fast dem på profilerna. (Se fig. G).

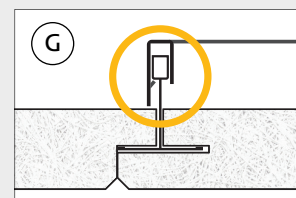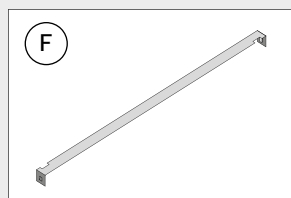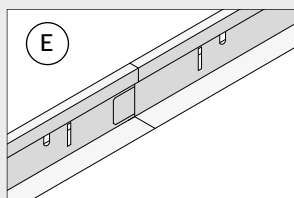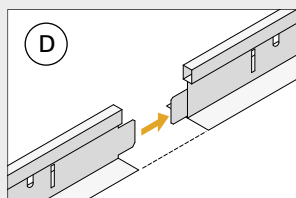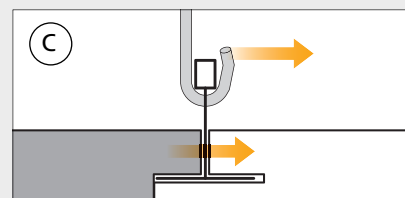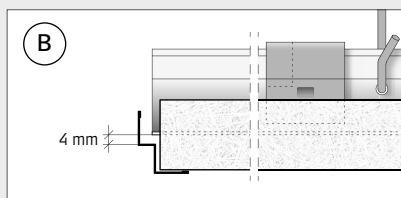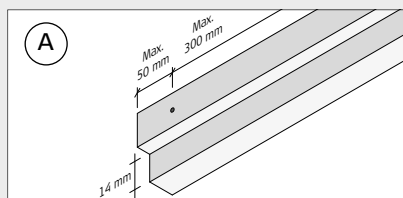

MONTERINGSPRINCIPER

I ett nedpendlat, dolt T35-profilssystem kan plattorna monteras i helförband (fig. 1 och fig. 2) eller halvförband (fig. 3). I båda fallen kommer ungefär hälften av plattorna att vara demonterbara. För att distanslisterna ska stabilisera taket på bästa sätt under monteringen, monteras plattorna rad för rad i profil-

riktningen. Det kan vara bra att börja med att fästa den ände av distanslisten som är närmast dig (se markering A på skisserna nedan). Därefter kan den andra änden av distanslisten klickas fast på bärprofilen, till exempel genom att slå lätt på den med en gummilubba (se markering B på skisserna nedan).

Observera att taket är helt stabiliserat först när alla distanslistor är monterade. För att stabilisera profilsystemet under monteringen kan du använda distanslistor för att tillfälligt fixera profilerna (se markering C på skisserna nedan). Kontakta teknisk rådgivning vid montering av plattor med måtten 600 x 600 mm.

FIG.1 HELFÖRBAND

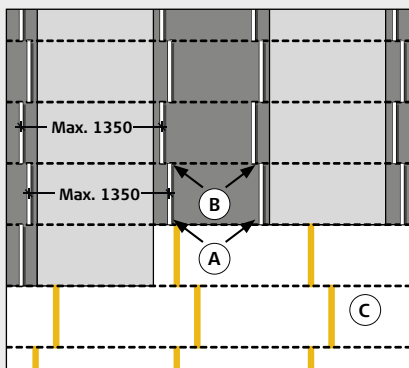


FIG. 2 HELFÖRBAND, FÖRSKJUTET



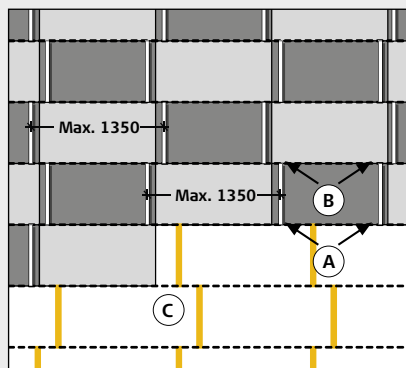



FIG. 3 HALVFÖRBAND

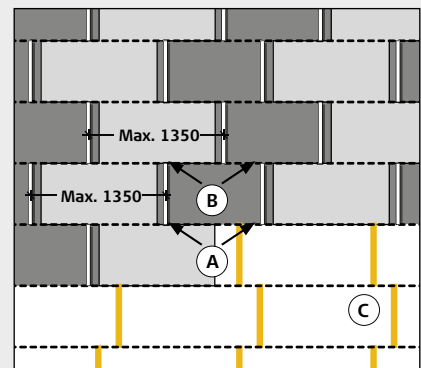

SIGNATURER

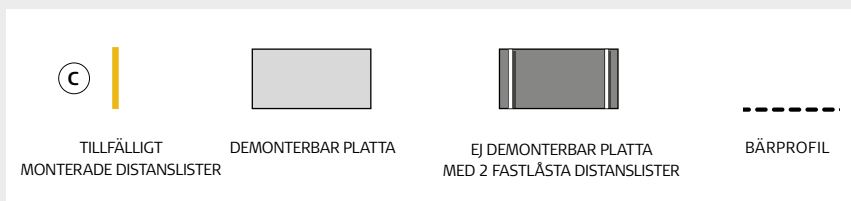

PRINCIPSNITT

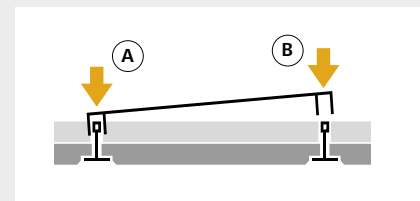

KOMPONENTER



Produktnamn	Skuggkantprofil, W-8 - 17 + 14 / 8 + 17 mm	Bärprofil, T35 - 35x38 mm	Justerbar hängare	Distanslist med lås*
Storlek/längd (mm)	3000	3700	175-275 / 200-360 / 320-600 / 540-1000 / 1035-2000	600
Antal/förpackning	25 st.	12 st.	100 st.	50 st
Ca åtgång per m ²	Beroende på mått	1,7 st.	1,4 st.	1,4 st.

*För Troldtekt akustik, Troldtekt akustik Plus 35+18 mm samt Troldtekt ventilation 35+25 mm