


# MONTERINGSANVISNING


Troldtekt® akustikplattor och Troldtekt® Plus installerade i synliga T35-profiler i borttagbart, upphängt taksystem

Följ nedanstående anvisningar för att installera Troldtekt® akustikplattor och Troldtekt® Plus i synliga T35-profiler i ett borttagbart, synligt taksystem. Monteringsanvisningar för Troldtekt® T35-profilssystem kan laddas ner från [www.troldtekt.se](http://www.troldtekt.se)


## PROFILRITNINGAR

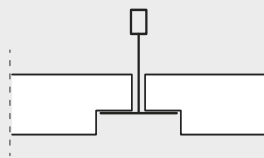


K0-FS: Med fals för synlig T-profil

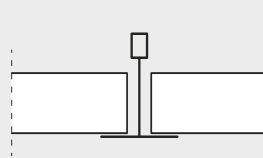


K0-S: Rak kant för synlig T-profil

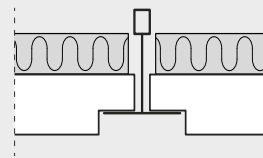


K0-FS: Plus

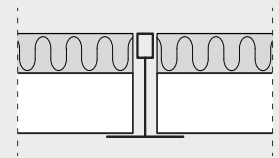

K0-S: Plus

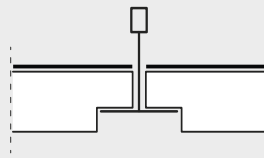

K0-FS: Plus 25

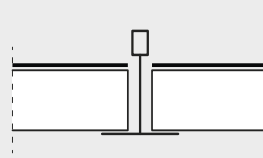

K0-S: Plus 25


## MONTERING

Kontrollera att alla hängare är korrekt monterade när du har installerat profilsystemet. Justera vid behov. Nu kan Troldtekt-plattorna placeras i profilsystemet.

**Obs!** Vid installation av kvadratiska **600 × 600 mm**-plattor är det viktigt att se till att träullens fibrer löper i stort sett parallellt och i samma riktning. För ett enhetligt utseende

måste plattorna monteras så att den tryckta Troldtekt-texten på plattornas baksida är vänd åt samma håll. the panels all run in the same direction.

## MONTERING - BILD

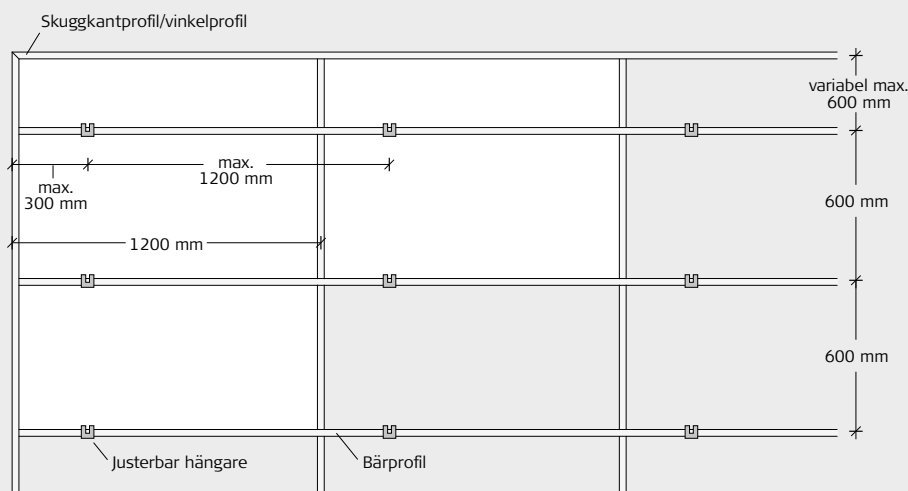

Detta dokument återspeglar Troldtekts kunskap om certifieringar, standarder och produkter vid tidpunkten för publiceringen.

Inga rättigheter kan härledas från detta dokument. Vi förbehåller oss rätten till ändringar, tryckfel och skrivfel.

Den senaste versionen hittar du online genom att skanna QR-koden.

JANUARI 2025 SE V01

Troldtekt AB  
Höjdrodergatan 23  
S-212 39 Malmö  
Tel +46 40 60 60 601  
info@troldtekt.se  
www.troldtekt.se

Troldtekt A/S  
Sletvej 2A  
DK-8310 Tranbjerg J  
Tel +45 8747 8100  
info@troldtekt.dk  
www.troldtekt.dk